



グレーチングホルダーD FRP柵固定マニュアル


- ① FRP柵から受枠+グレーチングを持ち上げ外す。

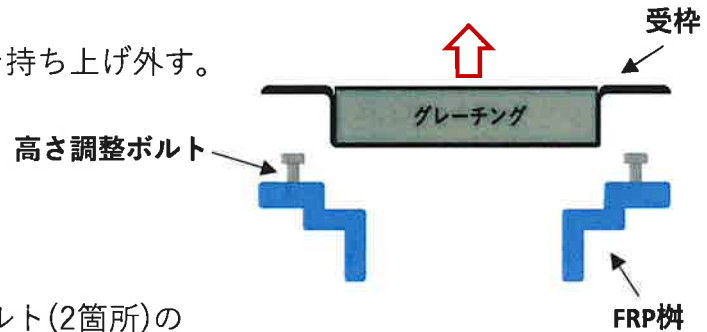

- ② FRP柵に付いている高さ調整ボルト(2箇所)のFRP柵 際ボルト部にマーキングしボルト取外す。

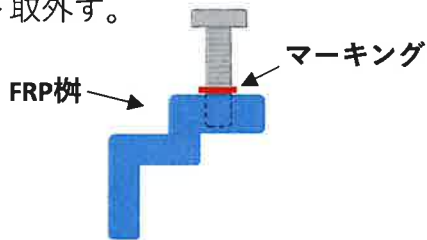

- ③ ②で取外した六角ボルトに「アングル」を通し付属のナットでアングルを固定し、FRP柵に取付ける。

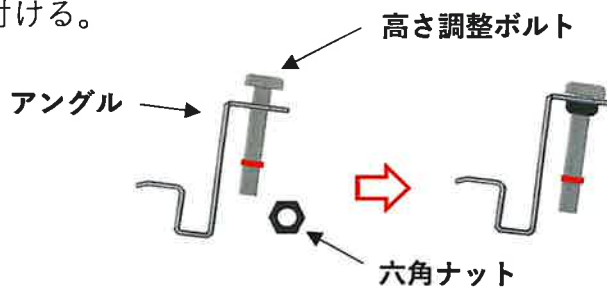

【参考写真】



- ④ 柵に受枠とグレーチングを仮置きし、③で取付けたアングル傘部にグレーチングホルダーの下部先端鍋ボルトが納まる位置を確認し、グレーチングにホルダーの本体金具を固定する。

- ⑤ 図の長さを計測し、本体金具の下部先端鍋ボルトの長さを調整する。

天場からホルダー下部金具までの長さ・・・ (a)

天場からアングルまでの長さ・・・ (b)

$(a) - (b) =$ 先端ボルトの高さ(c)

- ⑥ 受枠とグレーチングをFRP柵に戻し、グレーチングホルダーの芯部をマイナスドライバー押しながら下部先端ボルトがアングル傘部にかかる位置に回転させマイナスドライバーを引き抜くことで固定完了。

